



1 ÜBERSICHT

6 Platten aus FSC® zertifiziertem Birkensperholz

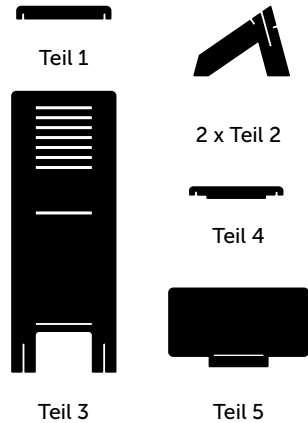


2 ANSICHT

Teil 1 und die Teile 2 werden über den vorderen kleinen Schlitz zusammengesteckt, sodass sie einen rechten Winkel bilden. Die Teile 2 stehen leicht geneigt, aber stabil.

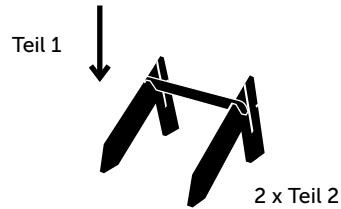


3 EINSICHT

Nun wird die große Hauptplatte – Teil 3 – in den langen Schlitz der Teile 2 gesteckt. Dabei wird die Platte so eingesteckt, dass sich das Logo vorne befindet. Das heißt: Bei Blick auf den *StandSome*, wie in der nebenstehenden Abbildung, ist das Logo nicht zu sehen.

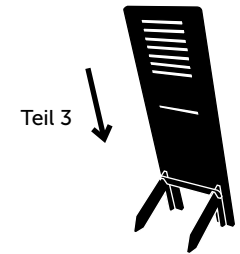


4 AUFSICHT

Um sicherzugehen, dass die Hauptplatte nicht aus der Bodenstütze rutscht, wird der Splint – Teil 4 – knapp oberhalb der Bodenstütze eingesteckt. So lässt sich der *Free* auch im zusammengesteckten Zustand transportieren.

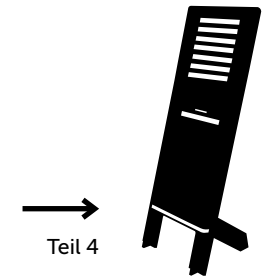

5 VORSICHT

Zuletzt wird die Ebene (Teil 5) in einen der Höhenschlitze gesteckt. Ergonomisch ist richtig und wichtig, dass die Ellenbeugen beim Ablegen der Handflächen auf der Platte etwa einen rechten Winkel bilden.

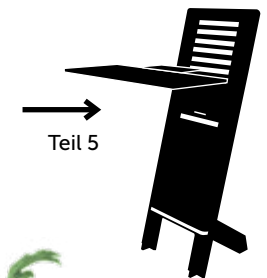

NEVER STAND ALONE

STANDSOME

FREE



Der *StandSome Free* ist perfekt für alle, die Großes vorhaben. Für den Einsatz wird das Rückteil in die Bodenstütze gesteckt und mit einem Splint fixiert. Die Arbeitsfläche wird in der gewünschten Höhe eingesteckt. Der unterste Höhenschlitz bietet die Option zum Sitzen.



Das Video zum Aufbau hier

STAND UPRIGHT